


Pravidlá a odporúčania pre inštaláciu drevenej podlahy

Príprava priestoru pred inštaláciou

Správna príprava podkladu aj samotného priestoru je kľúčom k tomu, aby podlaha dobre sedela a dlhodobo si zachovala perfektný stav. Pred pokládkou [drevenej podlahy](#) odporúčame dodržať nasledujúci postup:

1. **Správne zameranie:** Pred samotným nákupom aj pokládkou je dôležité miestnosť dôkladne zmerať. Zamerajte nielen dĺžku a šírku, ale zohľadnite aj výklenky, zošíkmené steny alebo prahy. Odporúčame pridať rezervu 5–10 cm na každej strane, podlahová krytina sa následne presne zareže na mieste. Zvážte aj smer pokládky, správna orientácia môže ovplyvniť celkový vzhľad miestnosti aj efekt prirodzeného osvetlenia. Pri meraní nezabudnite zohľadniť aj výšku podlahovej krytiny, aby nedochádzalo ku kolízii s dverami, spodnými hranami skríň alebo inými pevnými prvkami v miestnosti.
2. **Vypratanie priestoru:** Z miestnosti, kde bude podlahová krytina inštalovaná, odstráňte všetok nábytok, ak je to možné. Pokládka drevenej podlahy si vyžaduje voľný priestor.

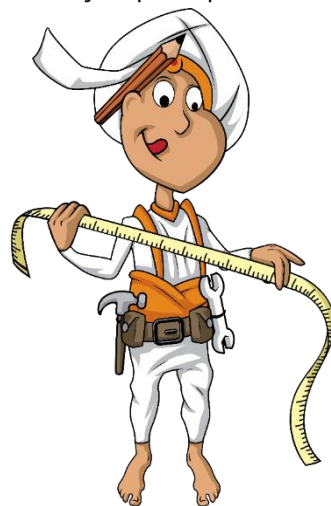

3. **Upratovanie a kontrola podkladu:** Podklad musí byť rovný, suchý, pevný a čistý. Dôkladne odstráňte všetok prach, masť a zvyšky predchádzajúcich krytín. Odporúčame povrch povysávať a v prípade potreby aj odmasť. Skontrolujte rovinnosť, väčšie nerovnosti môžu spôsobiť vlnenie podlahy alebo jej rýchlejšie opotrebovanie. Ak je podklad príliš nerovný, je vhodné ho vyrovnať [samonivelačnou stierkou](#).

4. **Kontrola vlhkosti podkladu:** Predovšetkým pri betónových podlahách je dôležité skontrolovať, či je podklad skutočne suchý. Vysoká vlhkosť môže krytinu poškodiť. Vhodné je meranie vlhkosti pred pokládkou (max. 2 %).

Rozbalenie a správne rozloženie drevenej podlahy

Správna príprava je základom úspešnej pokládky aj dlhej životnosti vašej novej podlahy. Preto venujte pozornosť nasledujúcim krokom ešte pred samotnou inštaláciou:

1. **Aklimatizácia podlahy:** Po doručení nechajte balíky s krytinou minimálne 48 hodín ležať v miestnosti, kde bude podlaha pokladaná. Lamely by mali byť uložené vodorovne v originálnom balení pri bežnej izbovej teplote (18–24 °C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (30–60 %). Tento krok je dôležitý kvôli prispôbeniu materiálu teplotným a vlhkostným podmienkam miestnosti.
2. **Príprava podkladu:** Podklad musí byť rovný, pevný, suchý a bez prachu, mastnoty alebo iných nečistôt. Výškové nerovnosti by nemali presiahnuť 2 mm na 2 metre. Ak je to potrebné, použite samonivelačnú stierku a pri starších podlahách skontrolujte zvyškovú vlhkosť vhodným meracím prístrojom.
3. **Samotná inštalácia krytiny:** Začnite v rohu miestnosti, ideálne v ľavom zadnom rohu proti smeru svetla. Prvý rad ukladajte drážkou k stene a nezabudnite ponechať dilatačnú medzeru približne 5–10 mm od všetkých stien a pevných bodov. Lamely druhého radu zakladajte pod uhlom a následne zaklapnite, prípadne postupujte podľa návodu výrobcu podľa typu zámku. Pre lepší vzhľad a stabilitu je vhodné striedanie lamiel (napr. posun o 1/3 dĺžky). Pri použití podlahového kúrenia sa odporúča dodržať maximálnu teplotu povrchu 27 °C.

Zaistenie okrajov a prechodov medzi rôznymi krytinami

Po položení podlahovej krytiny je potrebné zakončiť jej okraje tak, aby nedochádzalo k nechcenému zhrňovaniu alebo poškodeniu. Spôsob zakončenia závisí od typu miestnosti, umiestnenia krytiny aj zvoleného spôsobu pokládky.

1. **Ukončenie pri stenách:** [Podlahové lišty](#) sú najčastejším spôsobom zakončenia. Krytina sa zareže pri stene s malou dilatačnou medzerou (5-10 mm) a lišta sa položí na krytinu a prichytí sa k stene.
2. **Prechodové profily** medzi rôznymi podlahovinami: Slúžia na plynulý a bezpečný prechod medzi podlahovými krytinami. Prechodový profil vyberajte podľa výšky krytiny, nesmie vytvárať schod.
3. **Zakončenie pri schodoch:** Krytina sa na schodoch zakončuje buď ohybom cez hranu a lepením, alebo pomocou schodiskových profilov. Odporúčame používať hliníkové alebo PVC profily so zdrsneným povrchom, ktoré zabránia pošmyknutiu. Na schodoch je vždy nutné celoplošné lepenie alebo fixácia, voľné polozenie nie je bezpečné.

Zdá sa vám pokládka podlahy zložitá alebo časovo náročná? Nechajte to na nás. **Postaráme sa o dopravu** aj o [profesionálnu pokládku](#) a vy sa medzitým môžete tešiť z hotovej podlahy bez starostí.

Dodržaním odporúčaných postupov pri pokládke a starostlivosti zabezpečíte, že vaša vysnívaná podlaha bude ozdobou vášho domova po mnoho rokov.

