


Pravidlá a odporúčania pre inštaláciu metrážový koberců

Príprava priestoru pred inštaláciou

Správna príprava podkladu aj samotného priestoru je kľúčom k tomu, aby koberec dobre sedel, nevníľ sa, neodlepil a dlho vydržal v perfektnom stave. Pred pokládkou metrážového koberca odporúčame dodržať nasledujúci postup:

1. **Správne zameranie:** Pred samotným nákupom aj pokládkou je dôležité miestnosť dôkladne zmerať. Zamerajte nielen dĺžku a šírku, ale zohľadnite aj výklenky, skosené steny alebo prahy. Odporúčame pridať rezervu 5–10 cm na každej strane, koberec sa následne presne zareže na mieste. Zvážte tiež smer pokládky, najmä pri kobercoch s výraznejším vlasom alebo vzorom. Správna orientácia môže ovplyvniť celkový vzhľad miestnosti aj efekt prirodzeného osvetlenia. Pri meraní nezabudnite zohľadniť aj výšku vlasu koberca, aby nedochádzalo ku kolízii s dverami, spodnými hranami skríň alebo inými pevnými prvkami v miestnosti.
2. **Vypratanie priestoru:** Z miestnosti, kde bude koberec inštalovaný, odstráňte všetok nábytok, ak je to možné. Pokládka metrážového koberca si vyžaduje voľný priestor, aby bolo možné materiál presne zmerať, napnúť a prípadne prichytiť alebo prilepiť k podkladu.

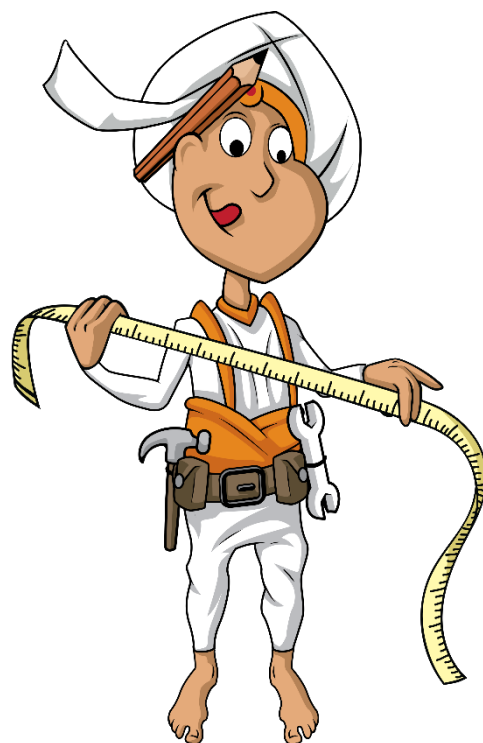

3. **Upratovanie a kontrola podkladu:** Podklad musí byť rovný, suchý, pevný a čistý. Dôkladne odstráňte všetok prach, masť a zvyšky predchádzajúcich krytín. Odporúčame povrch povysávať a v prípade potreby aj odmasť. Skontrolujte rovnosť, väčšie nerovnosti môžu spôsobiť vlnenie koberca alebo jeho rýchlejšie opotrebovanie. Ak je podklad príliš nerovný, je vhodné ho vyrovnať samonivelačnou stierkou.

4. **Akustická a tepelná izolácia** (voliteľné): V niektorých prípadoch môže byť vhodné medzi podklad a koberec umiestniť izolačnú vrstvu (napr. podložku z peny alebo filcu), ktorá zlepší akustické vlastnosti miestnosti a zvýši komfort došlapu.
5. **Kontrola vlhkosti podkladu**: Predovšetkým pri betónových podlahách je dôležité skontrolovať, či je podklad skutočne vyschnutý. Vysoká vlhkosť môže poškodiť koberec alebo lepidlo. Vhodné je vykonať meranie vlhkosti pred pokládkou (max. 2 % CM pri cementovom poteri a pri anhydrite 0,5 % CM).

Rozbalenie a správne rozloženie metrážového koberca

Skôr než sa koberec finálne položí, je dôležité ho správne rozbaliť, rozprestrieť a nechať prirodzene „usadiť“. Tento krok pomáha minimalizovať vlnenie, zvlnené okraje aj prípadné pamäťové efekty spôsobené skladovaním v rolkách.

1. **Rozvinutie koberca**: Koberec rozviňte na pripravený podklad čo najrovnomernejšie a nechajte ho voľne ležať po celej ploche. Ak je to možné, odporúčame ho rozprestrieť v miestnosti, kde bude inštalovaný, aby sa prispôbil konkrétnym podmienkam prostredia (teplota, vlhkosť).
2. **Aklimatizácia**: Nechajte koberec odpočívať pri bežnej izbovej teplote (ideálne 18–22 °C) po dobu aspoň 12–24 hodín. Počas tohto času sa materiál uvoľní, prirodzene vyrovná a prispôbí tvaru podkladu. Tento krok je zásadný najmä pri kobercoch s textilným alebo penovým podkladom, ktoré si po skladovaní v rolke môžu „pamätať“ svoje pôvodné zakrivenie.
3. **Zaťaženie a manipulácia**: Počas aklimatizácie koberec nijako nezaťažujte ťažkým nábytkom ani ho nepresúvajte. Ak sa niektoré okraje mierne krútia, môžete ich jemne zaťažiť plochými predmetmi (napr. knihami), ale nikdy nepoužívajte ostré alebo ťažké predmety, ktoré by mohli poškodiť štruktúru vlasu alebo podkladu.
4. **Presné usadenie a odrezanie presahujúcich častí**: Po vyrovnaní materiálu sa koberec presne usadí do rohov a pozdĺž stien. Pomocou ostrého noža a pravítka alebo sťahovacej lišty sa starostlivo zarežú všetky presahy tak, aby koberec tesne lícoval s okrajmi miestnosti. Pri stenách odporúčame ponechať malú dilatačnú medzeru (2–5 mm), ktorá sa neskôr prekryje lištou alebo prechodovou hranou.



Spôsoby pokládky metrážového koberca

Spôsob, akým je koberec položený, zásadne ovplyvňuje jeho životnosť, komfort a celkovú stabilitu. Voľba správnej metódy závisí od typu podkladu, veľkosti miestnosti, očakávanej záťaže aj zvoleného typu koberca. Nižšie nájdete prehľad najčastejších spôsobov inštalácie:

1. Voľné polozenie: Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s nízkou prevádzkou, koberce s filcovým alebo protišmykovým podkladom. Koberec sa jednoducho položí na podklad bez použitia lepidla alebo iných fixačných prvkov. Celý obvod koberca odporúčame zabezpečiť soklovými lištami.

Výhody: Rýchla a jednoduchá inštalácia, vhodné aj pre dočasné riešenia.

Nevýhody: Riziko posúvania alebo zvlnenia pri vyššej záťaži alebo na klzkom povrchu.

2. Voľné [položenie na podložku](#): Vhodné pre obytné miestnosti, kde sa kladie dôraz na pohodlie a tlmenie hluku. Medzi koberec a podklad sa vkladá izolačná podložka, ktorá zvyšuje komfort a predlžuje životnosť koberca. Koberec sa voľne položí na túto vrstvu, bez lepenia.

Výhody: Zlepšuje akustiku, tepelnú izoláciu a komfort došľapu.

Nevýhody: Vyššia cena a mierne náročnejšia presnosť pokládky.

3. Napínanie: Vhodné pre veľké miestnosti, reprezentatívne priestory, hotely. Koberec sa napína cez celú plochu a upevňuje sa na obvodové napínacie lišty s hrotmi. Pod koberec sa vkladá podložka.

Výhody: Profesionálny výsledok, žiadne lepenie, vyšší komfort, jednoduché odstránenie pri výmene.

Nevýhody: Vyžaduje odbornú inštaláciu, špeciálne náradie a skúsenosti.

4. Lepenie [obojstrannou kobercovou páskou](#): Vhodné pre malé a stredne veľké miestnosti, dočasné alebo prenajaté priestory. Koberec sa po obvode (a prípadne v niekoľkých stredových pruhoch) fixuje pomocou obojstrannej pásky, ktorá sa lepí medzi koberec a podklad.

Výhody: Jednoduchá aplikácia, ľahké odstránenie, žiadne trvalé lepenie.

Nevýhody: Menšia pevnosť, nevhodné pre nerovné alebo porézne podklady, citlivosť na teplotné zmeny.

5. [Celoplošné lepenie](#): Vhodné pre komerčné a vysoko zaťažované priestory, schodiská, kancelárie, väčšie plochy. Koberec sa lepí po celej ploche k vhodne pripravenému podkladu špeciálnym disperzným lepidlom. Lepidlo sa nanáša stierkou a koberec sa následne pritlačí valčekom.

Výhody: Najvyššia stabilita, dlhá životnosť, minimalizácia vlnenia a deformácií.

Nevýhody: Náročnejšia inštalácia aj demontáž, nutnosť dokonale suchého a rovného podkladu, vhodnejšie pre trvalé riešenie.

Zabezpečenie okrajov a prechodov metrážového koberca

Po položení a fixácii koberca je potrebné zakončiť jeho okraje tak, aby koberec nepôsobil neupravené, netrhal sa a nedochádzalo k nechcenému zhrňovaniu alebo poškodeniu. Spôsob zakončenia závisí od typu miestnosti, umiestnenia koberca aj zvoleného spôsobu pokládky.

1. **Ukončenie pri stenách**: Podlahové lišty sú najčastejší spôsob zakončenia. Koberec sa zareže pri stene s malou dilatačnou medzerou (2–5 mm) a lišta sa položí na koberec a prichytí sa k stene.
2. **Prechodové profily** medzi rôznymi podlahovinami: Slúžia na plynulý a bezpečný prechod medzi kobercom a inou podlahovou krytinou (dlažba, vinyl, laminát, drevo). Prechodový profil vyberajte podľa výšky vlasu koberca, nesmie vytvárať schod.
3. **Zakončenie na schodoch**: Koberec sa na schodoch zakončuje buď ohybom cez hranu a lepením, alebo pomocou schodiskových profilov. Odporúčame používať hliníkové alebo PVC profily so zdrsneným povrchom, ktoré zabránia pošmyknutiu. Na schodoch je vždy nutné celoplošné lepenie alebo fixácia, voľné polozenie nie je bezpečné.
4. **Obšitie** (voliteľné): Ak niektoré okraje koberca zostávajú viditeľné (napr. pri voľnom položení i bez lišt), je možné ich nechať obšit, aby sa netrhali.

Účinná ochrana proti nečistotám

Pre dlhšiu životnosť a lepšiu ochranu pred znečistením odporúčame **Nano impregnáciu**. Tú si môžete zvoliť rovno pri kúpe koberca, alebo prípadne dokúpiť samostatne v praktickej [flaštičke](#). Impregnácia chráni vlákna koberca pred priesakom nečistôt, spomaľuje ich vsiaknutie a pri rýchlom zásahu je možné nečistotu jednoducho odstrániť.

Pripadá vám pokládka metrážového koberca zložitá alebo časovo náročná? Nechajte to na nás. **Postaráme sa ako o dopravu, tak o [profesionálnu pokládku](#)**, vy sa medzitým môžete tešiť z hotovej pokládky bez starostí.

Dodržaním odporúčaných postupov pri pokládke a starostlivosti zabezpečíte, že váš vysnívaný koberec bude ozdobou vášho domova po mnoho rokov.

