


Pravidlá a odporúčania pre inštaláciu PVC podlahy

Príprava priestoru pred inštaláciou

Správna príprava podkladu aj samotného priestoru je kľúčom k tomu, aby podlaha dobre sedela, nevinila sa, neodlepila sa a dlhodobo si zachovala perfektný stav. Pred pokládkou [PVC podlahy](#) odporúčame dodržať nasledujúci postup:

1. **Správne zameranie:** Pred samotným nákupom aj pokládkou je dôležité miestnosť dôkladne zmerať. Zamerajte nielen dĺžku a šírku, ale zohľadnite aj výklenky, zošikmené steny alebo prahy. Odporúčame pridať rezervu 5–10 cm na každej strane, podlahová krytina sa následne presne zareže na mieste. Zvážte tiež smer pokládky, najmä pri drevených dekoroch. Správna orientácia môže ovplyvniť celkový vzhľad miestnosti aj efekt prirodzeného osvetlenia. Pri meraní nezabudnite zohľadniť aj výšku podlahovej krytiny, aby nedochádzalo ku kolízii s dverami, spodnými hranami skríň alebo inými pevnými prvkami v miestnosti.
2. **Vypratanie priestoru:** Z miestnosti, kde bude podlahová krytina inštalovaná, odstráňte všetok nábytok, ak je to možné. Pokládka PVC podlahy si vyžaduje voľný priestor, aby bolo možné materiál presne rozmerať, napnúť a prípadne prichytiť alebo prilepiť k podkladu.

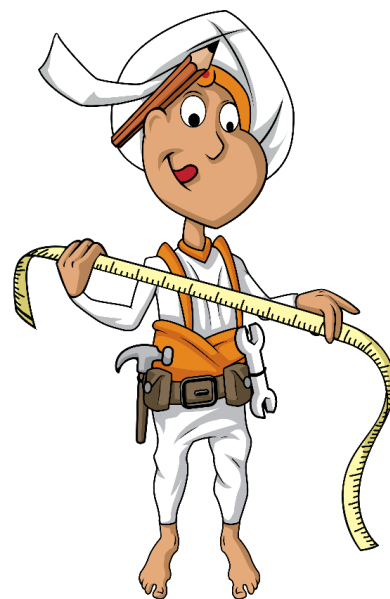

3. **Upratovanie a kontrola podkladu:** Podklad musí byť rovný, suchý, pevný a čistý. Dôkladne odstráňte všetok prach, masťotu a zvyšky predchádzajúcich krytín. Odporúčame povrch povysávať a v prípade potreby aj odmasťiť. Skontrolujte rovinnosť – väčšie nerovnosti môžu spôsobiť vlnenie PVC podlahy alebo jej rýchlejšie opotrebovanie. Ak je podklad príliš nerovný, je vhodné ho vyrovnať samonivelačnou stierkou.

4. **Akustická a tepelná izolácia** (voliteľné): V niektorých prípadoch môže byť vhodné medzi podklad a krytinu umiestniť [izolačnú vrstvu](#) (napr. podložku z peny alebo filcu), ktorá zlepší akustické vlastnosti miestnosti a zvýši komfort došlapu.



5. **Kontrola vlhkosti podkladu:** Predovšetkým pri betónových podlahách je dôležité skontrolovať, či je podklad skutočne suchý. Vysoká vlhkosť môže poškodiť krytinu alebo lepidlo. Vhodné je meranie vlhkosti pred pokládkou (max. 2 % CM pri cementovom potere a pri anhydrite 0,5 % CM).

Rozbalenie a správne rozloženie PVC

Skôr než sa PVC finálne položí, je dôležité ho správne rozbaľiť, rozprestrieť a nechať prirodzene „usadiť“. Tento krok pomáha minimalizovať vlnenie, zvlnené okraje aj prípadné pamäťové efekty spôsobené skladovaním v roliach.

1. **Rozvinutie PVC:** PVC rozviňte na pripravený podklad čo najrovnomernejšie a ponechajte ho voľne ležať po celej ploche. Ak je to možné, odporúčame ho rozprestrieť v miestnosti, kde bude inštalované, aby sa prispôbilo konkrétnym podmienkam prostredia (teplota, vlhkosť).
2. **Aklimatizácia:** Nechajte PVC odpočívať pri bežnej izbovej teplote (ideálne 18–22 °C) po dobu aspoň 12–24 hodín. Počas tohto času sa materiál uvoľní, prirodzene vyrovná a prispôbí tvaru podkladu. Tento krok je zásadný najmä pri PVC s penovým podkladom, ktoré si po skladovaní v roli môžu „pamätať“ svoje pôvodné zakrivenie.
3. **Zaťaženie a manipulácia:** Počas aklimatizácie PVC nijako nezaťažujte ťažkým nábytkom ani ho nepresúvajte. Ak sa niektoré okraje mierne krútia, môžete ich jemne zaťažiť plochými predmetmi (napr. knihami).
4. **Presné usadenie a odrezanie presahujúcich častí:** Po vyrovnaní materiálu sa PVC presne usadí do rohov a pozdĺž stien. Pomocou ostrého noža a pravítka alebo sťahovacej lišty sa starostlivo odrežú všetky presahy tak, aby PVC tesne lícovalo s okrajmi miestnosti. Pri stenách odporúčame ponechať malú dilatačnú medzeru (2–5 mm), ktorá sa neskôr prekryje lištou alebo prechodovou hranou.



Spôsoby pokládky PVC

Spôsob, akým je PVC položené, zásadne ovplyvňuje jeho životnosť, komfort a celkovú stabilitu. Voľba správnej metódy závisí od typu podkladu, veľkosti miestnosti, očakávaného zaťaženia aj zvoleného typu PVC. Nižšie nájdete prehľad najčastejších spôsobov inštalácie:

1. Voľné polozenie: Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s nízkou prevádzkou. PVC sa jednoducho položí na podklad bez použitia lepidla alebo iných fixačných prvkov. Celý obvod PVC odporúčame zaistiť soklovými lištami.

Výhody: Rýchla a jednoduchá inštalácia, vhodné aj pre dočasné riešenia.

Nevýhody: Riziko posúvania alebo zvlnenia pri vyššej záťaži alebo na klzkom povrchu.

2. Lepenie obojstrannou kobercovou páskou: Vhodné pre malé a stredne veľké miestnosti, dočasné alebo nájomné priestory. PVC sa po obvode (a prípadne v niekoľkých stredových pruhoch) fixuje pomocou obojstrannej pásky, ktorá sa lepí medzi PVC a podklad.

Výhody: Jednoduchá aplikácia, jednoduché odstránenie, žiadne trvalé lepenie.

Nevýhody: Menšia pevnosť, nevhodné pre nerovné alebo pórovité podklady, citlivosť na teplotné zmeny.

3. Celoplošné lepenie: Vhodné pre komerčné a vysoko zaťažované priestory, schodiská, kancelárie a väčšie plochy. PVC sa lepí po celej ploche k vhodne pripravenému podkladu špeciálnym disperzným lepidlom. Lepidlo sa nanáša stierkou a PVC sa následne pritlačí valčekom.

Výhody: Najvyššia stabilita, dlhá životnosť, minimalizácia vlnenia a deformácií.

Nevýhody: Náročnejšia inštalácia aj demontáž, nutnosť dokonale suchého a rovného podkladu, vhodnejšie pre trvalé riešenie.

Zaistenie okrajov a prechodov medzi rôznymi krytinami

Po položení podlahovej krytiny je potrebné zakončiť jej okraje tak, aby nedochádzalo k nechcenému zhrňovaniu alebo poškodeniu. Spôsob zakončenia závisí od typu miestnosti, umiestnenia krytiny aj zvoleného spôsobu pokládky.

- 1. Ukončenie pri stenách:** Podlahové lišty sú najčastejším spôsobom zakončenia. Krytina sa zareže pri stene s malou dilatačnou medzerou (5-10 mm) a lišta sa položí na krytinu a prichytí sa k stene.
- 2. Prechodové profily** medzi rôznymi podlahovinami: Slúžia na plynulý a bezpečný prechod medzi podlahovými krytinami. Prechodový profil vyberajte podľa výšky krytiny, nesmie vytvárať schod.
- 3. Zakončenie pri schodoch:** Krytina sa na schodoch zakončuje buď ohybom cez hranu a lepením, alebo pomocou schodiskových profilov. Odporúčame používať hliníkové alebo PVC profily so zdrsneným povrchom, ktoré zabránia pošmyknutiu. Na schodoch je vždy nutné celoplošné lepenie alebo fixácia, voľné polozenie nie je bezpečné.

Zdá sa vám pokládka podlahy zložitá alebo časovo náročná? Nechajte to na nás. **Postaráme sa o dopravu** aj o profesionálnu pokládku a vy sa medzitým môžete tešiť z hotovej podlahy bez starostí.

Dodržaním odporúčaných postupov pri pokládke a starostlivosti zabezpečíte, že vaša vysnívaná PVC podlaha bude ozdobou vášho domova po mnoho rokov.

