


Pravidlá a odporúčania pre inštaláciu vinylovej podlahy

Príprava priestoru pred inštaláciou

Správna príprava podkladu aj samotného priestoru je kľúčom k tomu, aby podlaha dobre sedela, nevníla sa, neodlepila sa a dlhodobo si zachovala perfektný stav. Pred pokládkou [vinylovej podlahy](#) odporúčame dodržať nasledujúci postup:

1. **Správne zameranie:** Pred samotným nákupom aj pokládkou je dôležité miestnosť dôkladne zmerať. Zamerajte nielen dĺžku a šírku, ale zohľadnite aj výklenky, zošikmené steny alebo prahy. Odporúčame pridať rezervu 5–10 cm na každej strane, podlahová krytina sa následne presne zareže na mieste. Zvážte tiež smer pokládky, najmä pri drevených dekoroch. Správna orientácia môže ovplyvniť celkový vzhľad miestnosti aj efekt prirodzeného osvetlenia. Pri meraní nezabudnite zohľadniť aj výšku podlahovej krytiny, aby nedochádzalo ku kolízii s dverami, spodnými hranami skriň alebo inými pevnými prvkami v miestnosti.
2. **Vypratanie priestoru:** Z miestnosti, kde bude podlahová krytina inštalovaná, odstráňte všetok nábytok, ak je to možné. Pokládka vinylovej podlahy si vyžaduje voľný priestor, aby bolo možné materiál presne rozmerať, napnúť a prípadne prichytiť alebo prilepiť k podkladu.

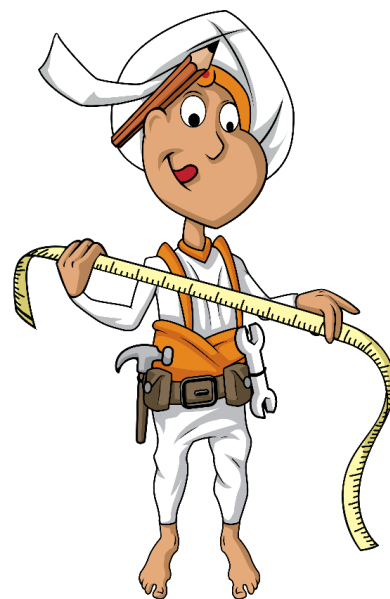

3. **Upratovanie a kontrola podkladu:** Podklad musí byť rovný, suchý, pevný a čistý. Dôkladne odstráňte všetok prach, masťotu a zvyšky predchádzajúcich krytín. Odporúčame povrch povysávať a v prípade potreby aj odmasťiť. Ak je podklad príliš nerovný, je vhodné ho vyrovnať samonivelačnou stierkou.

4. **Kontrola vlhkosti podkladu:** Predovšetkým pri betónových podlahách je dôležité skontrolovať, či je podklad skutočne suchý. Vysoká vlhkosť môže poškodiť krytinu alebo lepidlo. Vhodné je meranie vlhkosti pred pokládkou (max. 2 % CM pri cementovom potere a pri anhydrite 0,5 % CM).

Rozbalenie a správne rozloženie vinylových lamiel

Správna príprava je základom úspešnej pokládky aj dlhej životnosti vašej novej podlahy. Preto venujte pozornosť nasledujúcim krokom ešte pred samotnou inštaláciou.

1. **Aklimatizácia podlahy:** Po doručení nechajte balíky s krytinou minimálne **48 hodín ležať** v miestnosti, kde bude podlaha pokladaná. Vinylové lamely by mali byť uložené vodorovne v originálnom balení pri bežnej izbovej teplote (18–24 °C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (30–60 %). Tento krok je dôležitý z dôvodu prispôsobenia materiálu teplotným a vlhkostným podmienkam miestnosti.
2. **Príprava podkladu:** Podklad musí byť rovný, pevný, suchý a bez prachu, mastnoty alebo iných nečistôt. Výškové nerovnosti by nemali presiahnuť 2 mm na 2 metre. Ak je to potrebné, použite samonivelačnú stierku a pri starších podlahách skontrolujte zvyškovú vlhkosť vhodným meracím prístrojom.
3. **Podložka pod podlahu:** Niektoré lamely majú integrovanú podložku, v takom prípade nie je potrebné používať ďalšiu vrstvu. Ak podložka integrovaná nie je, zvolte takú, ktorá je určená priamo pre vinylové podlahy, tenkú, hustú a s vysokou odolnosťou proti zaťaženiu.

Spôsoby pokládky vinylových lamiel

Vinylové lamelové podlahy je možné pokladať dvoma hlavnými spôsobmi: ako plávajúcu podlahu s click systémom alebo celoplošným lepením. Každá metóda má svoje špecifiká a je vhodná pre iné situácie:

1. Klikový (plávajúci) vinyl: Tento typ má zámkový systém, vďaka ktorému do seba lamely jednoducho zapadnú, podobne ako pri plávajúcej laminátovej podlahe. Výhodou je rýchla a čistá pokládka bez použitia lepidla.

Začnite v rohu miestnosti, ideálne v ľavom zadnom rohu proti smeru svetla. Prvý rad ukladajte drážkou k stene a nezabudnite ponechať dilatačnú medzeru približne 5–10 mm od všetkých stien a pevných bodov. Lamely druhého radu zakladajte pod uhlom a následne zaklapnite, prípadne postupujte podľa návodu výrobcu podľa typu zámku. Pre lepší vzhľad a stabilitu je vhodné striedanie lamiel (napr. posun o 1/3 dĺžky). Pri použití podlahového kúrenia sa odporúča dodržať maximálnu teplotu povrchu 27 °C.

2. Lepený vinyl: Lepený vinyl sa pokladá priamo na pripravený podklad pomocou vhodného lepidla. Tento spôsob je vhodný pre priestory s intenzívnou prevádzkou alebo tam, kde je potrebná vysoká stabilita. Vyžaduje dokonale rovný a savý podklad, aj drobné nerovnosti sa môžu časom prejaviť.

Použite [lepidlo](#), ktoré zodpovedá typu vinylovej krytiny a odporúčaniam výrobcu. Lepidlo nanášajte rovnomerne po ploche pomocou zubovej stierky. Počkajte podľa návodu na správnu lepiivosť (napr. zavädnutie lepidla), následne ukladajte lamely jednu po druhej. Lamely pritlačte a skontrolujte rovinnosť. Aj v tomto prípade platí dilatačná medzera približne 5 mm pri stenách, pokiaľ nie je určené inak. Po položení nechajte podlahu minimálne **24 hodín bez zaťaženia**, kým lepidlo úplne nevytvrdne.

Zaistenie okrajov a prechodov medzi rôznymi krytinami

Po položení podlahovej krytiny je potrebné zakončiť jej okraje tak, aby nedochádzalo k nechcenému zhrňovaniu alebo poškodeniu. Spôsob zakončenia závisí od typu miestnosti, umiestnenia krytiny aj zvoleného spôsobu pokládky.

1. **Ukončenie pri stenách:** [Podlahové lišty](#) sú najčastejším spôsobom zakončenia. Krytina sa zareže pri stene s malou dilatačnou medzerou (5-10 mm) a lišta sa položí na krytinu a prichytí sa k stene.
2. **Prechodové profily** medzi rôznymi podlahovinami: Slúžia na plynulý a bezpečný prechod medzi podlahovými krytinami. Prechodový profil vyberajte podľa výšky krytiny, nesmie vytvárať schod.
3. **Zakončenie pri schodoch:** Krytina sa na schodoch zakončuje buď ohybom cez hranu a lepením, alebo pomocou schodiskových profilov. Odporúčame používať hliníkové alebo PVC profily so zdrsneným povrchom, ktoré zabránia pošmyknutiu. Na schodoch je vždy nutné celoplošné lepenie alebo fixácia, voľné polozenie nie je bezpečné.

Zdá sa vám pokládka podlahy zložitá alebo časovo náročná? Nechajte to na nás. **Postaráme sa o dopravu** aj o [profesionálnu pokládku](#) a vy sa medzitým môžete tešiť z hotovej podlahy bez starostí.

Dodržaním odporúčaných postupov pri pokládke a starostlivosti zabezpečíte, že vaša vysnívaná vinylová podlaha bude ozdobou vášho domova po mnoho rokov.

